

# Code Pro

Produktguide




nimly





## Lär känna den utvändiga enheten

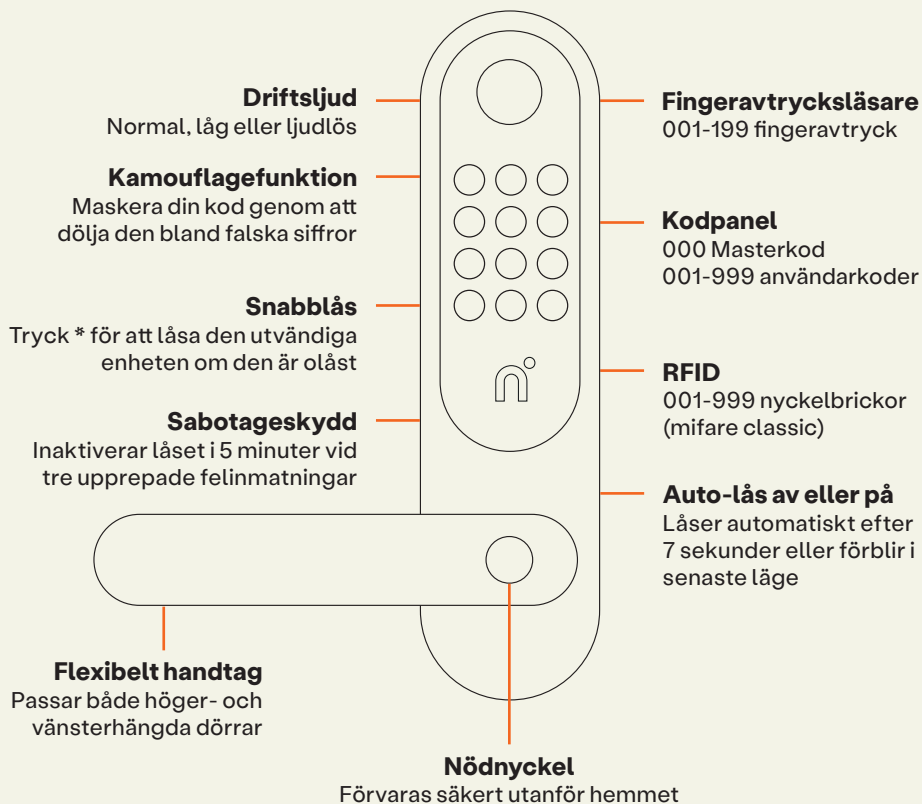



## Lär känna den invändiga enheten

**Magnetisk batterilucka**  
för enkelt batteribyte


**Batterilarm**  
Piper för att varna dig när  
batteriet är lågt

**Upplåst-indikering**  
\*-knappen blinkar var 5:e  
sekund när dörren är olåst  
från utsidan

**Bortasäkert läge**  
Inaktiverar det invändiga handtaget för att  
förhindra öppning vid inbrott. Aktiveras  
med kod och #-knappen. Startar efter  
en nedräkning på 10 sekunder. Används  
endast när ingen är hemma.

**Drivs av**  
**3 x AA-batterier**

DC 1.5V alkaliska eller Rechargeable  
battery (säljs separat)

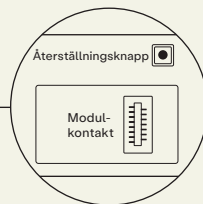

**För Connect Module**  
för app- och smarta  
hemanslutning (säljs separat)

**Passageläge (pausar auto-lås)**

Håll #-knappen inne i 2 sekunder för att  
tillfälligt avaktivera auto-lås. Låset förblir  
öppet tills #-knappen trycks igen, eller  
någon av åtkomstfunktionerna på den  
utvändiga enheten används.

**Alltid-öppen-funktion**

Låter dig öppna dörren från  
insidan, oavsett låsets status  
\*Ej vid bortasäkert läge



## Lär dig om funktionerna

Bekanta dig med specifikationerna för din nya nimly-enhet.

### Specifikationer

|                     |                      |                |                               |
|---------------------|----------------------|----------------|-------------------------------|
| Dörrtyp             | <b>Ytterdörr</b>     | Dörrtjocklek   | <b>50 - 90 mm</b>             |
| Antal fingeravtryck | <b>199 st</b>        | Godkännanden   | <b>SBSC klasse 3, FG, CE</b>  |
| Antal koder         | <b>999 st</b>        | Batterier      | <b>3x 1.5V AA (alkaliska)</b> |
| Antal brickor       | <b>999 st</b>        | Invändiga mått | <b>224x45x28 mm</b>           |
| Reservlösning       | <b>3x nödnycklar</b> | Utvändiga mått | <b>184x45x28 mm</b>           |

### Viktig information

Våra produkter levereras med nödnycklar för en mekanisk nödlösning, som ska förvaras säkert utanför din bostad. Nödnycklarna ska finnas tillgängliga i händelse av en nödsituation, till exempel vid urladdat batteri, komponentfel efter sabotage eller liknande. Kontakta kundtjänst omedelbart om du misstänker ett produktfel. Nimly friskriver sig från allt ansvar och alla kostnader kopplade till avsaknad av nödnycklar.

Klass 3 SSF 3522 kriterier: Minst 4 siffror för alla master- och användarkoder, de medföljande säkerhetsskruvarna måste användas vid installation, anti-sabotagefunktionen måste vara aktiverad, kamouflagefunktionen måste vara avaktiverad, bortasäkringsläget för det invändiga handtaget måste användas och tvåfaktorsautentisering (2FA) måste vara aktiverad.

# Innan du börjar Code Pro

4



## Detta bör du veta först


Läs igenom bruksanvisningen noggrant och bekanta dig med innehållet i förpackningen innan installationen.



@nimlyhome

Se våra videos

Skanna QR-koden  
med mobilen

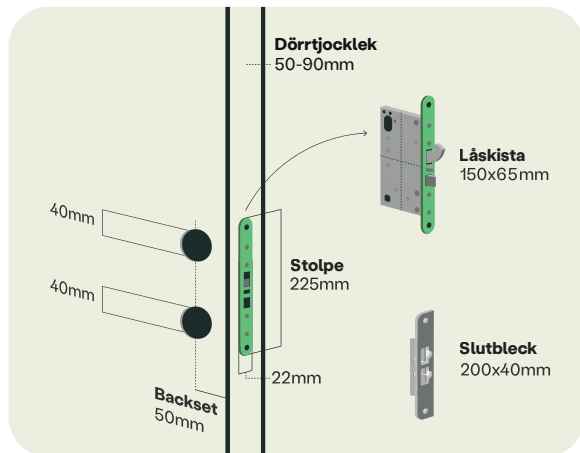

## Bekräfta kompatibilitet

Är modellen kompatibel med din dörr?

Produkten är kompatibel med både höger- och vänsterhängda dörrar (50–90 mm), med urtag enligt skandinavisk standard (SS 817375:2018) för ytterdörr.

- ☐ Kontrollera att stolpen på din låskista är 225×22 mm
- ☐ Kontrollera att slutblecket i karmen är 200×40 mm
- ☐ Ta bort cylinder och dörrhandtag - kontrollera att hålen är ~40 mm
- ☐ Kontrollera att avståndet från dörrkanten till hålets centrum är 50 mm

## Verktyg som behövs

Stjärnskruvmejsel, kraftig avbitartång och det medföljande verktyget.

Använd inte skruvdragare för monteringsskruvarna!


## Du behöver




## Inkluderat verktyg



## Använd inte



## 1 Ta fram nödnycklarna

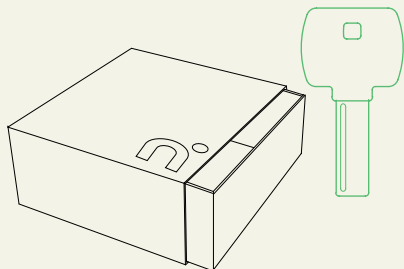


Öppna förpackningen, lägg ut innehållet överskådligt och bekanta dig med delarna. Ta fram nödnycklarna och se till att ha dem tillgängliga under hela installationen.

Testa nycklarna i cylindern på den utvändiga enheten. Ta bort det befintliga dörrhandtaget och cylindern från dörren.

**Håll dörren öppen under installationen.  
Stäng den inte förrän installationen är slutförd.**

## 2 Montera slutblecket

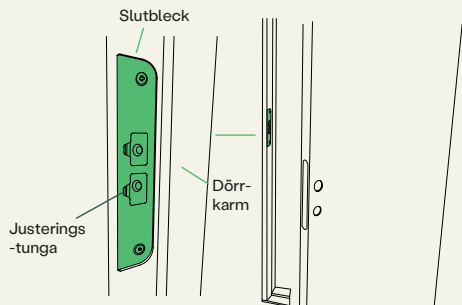


Montera slutblecket i dörrkarmen med de befintliga skruvarna.

Den rektangulära sidan ska vara vänd mot dörrkarmens utsida och placeras i urfräsningen i dörrkarmen.

Vid behov kan du justera den nedre justeringstungan med en spårmejsel för att finjustera dörrbladets placering.

## 3 Montera låshuset

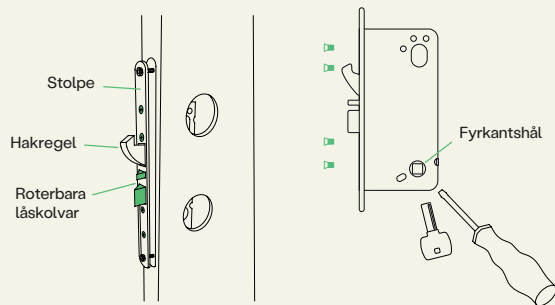


Ta inte bort skruvarna på sidan av låskistan. Detta ogiltigförklarar garantin.

Kontrollera att låskolvarna är monterade åt rätt håll, med den sluttande sidan vänd mot dörrkarmen.

Vid behov kan du ta bort stolpen och rotera låskolvarna. Om hakregeln täcker en av skruvarna kan du använda en stor spårmejsel (eller nyckeln) för att vrida fyrkantshålet och dra in hakregeln.

Montera låskistan i dörren med de befintliga skruvarna. Den ska enkelt skjutas på plats utan motstånd.

## 4 Montera utvändig enhet

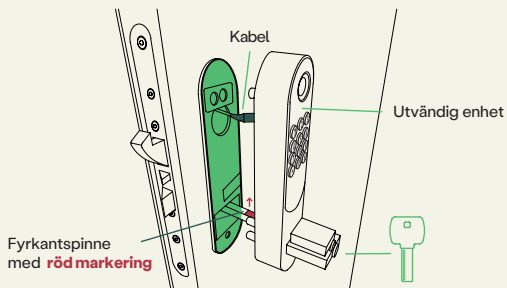


Placera gummipackningen och den utvändiga enheten på dörren.

Sätt in nödnyckeln i den utvändiga delen och vrid den 90 grader för att testa nyckeln, stabilisera låset och säkerställa att du inte blir utelåst.

Kontrollera att gummipackningen sluter jämnt runt enheten. Se till att gummipackningen inte kommer i kläm, eftersom det kan leda till att fukt tränger in.

Den röda markeringen på fyrkantspinnen ska peka uppåt. För kabeln genom det övre hålet i låskistan.


## 5 Anpassa de avkapnbara skruvarna

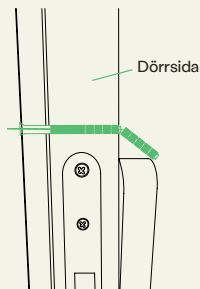

Justera de avkapningsbara skruvarna så att de motsvarar dörrens tjocklek. Använd en kraftig avbitartång för att klippa dem till rätt längd.

Observera! Felaktig åtdragning av monteringskruvarna till den utvändiga enheten kan orsaka läckage och fel.

## 6 Fäst den inre montagebrickan

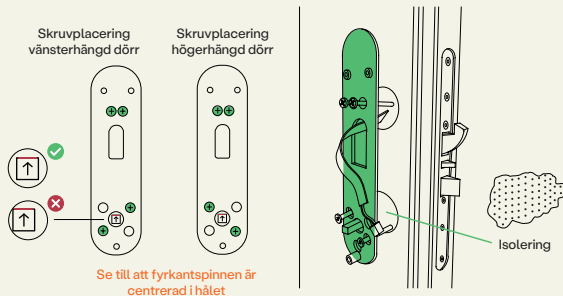

Se till att fyrkantspinnen är centrerad i hålet

Placera isolering i båda hålen och på båda sidor av dörren.


Montera montagebrickan med de avkapningsbara skruvarna från insidan. Två skruvar upptill och två nertill. **Dra åt försiktigt.**

Dra åt försiktigt med en stjärnskruvmejsel. Använd inte skruvdragare. Kontrollera att packningen på den utvändiga enheten sluter jämnt på motsatt sida, och att kabeln inte skadas eller kommer i kläm.

**Det är viktigt att centrera fyrkantspinnen i hålet på montagebrickan.**

## 7 Inkoppling av invändig enhet

Invändig montagebricka med gummipackning

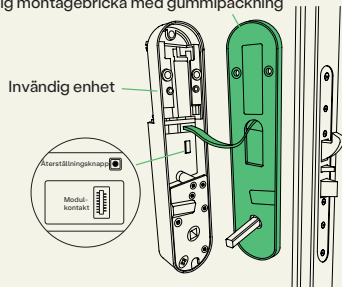


Placera gummipackningen på montagebrickan och anslut kabeln till den invändiga enheten.

Kontrollera att packningen täcker hela montagebrickan jämnt. Den djupa sidan ska vara vänd mot brickan för att täcka den.

Valfritt: Om du har köpt Connect Module, installera den nu i den invändiga enheten innan du fortsätter.


## 8 Montera invändig enhet

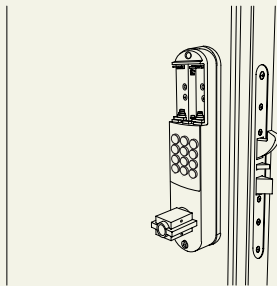

För in överflödig kabel i dörren för att förhindra att den kläms.

Skjut den invändiga enheten försiktigt på plats och kontrollera att packningen sluter jämnt runt enheten.


## 9 Fäst invändig enhet

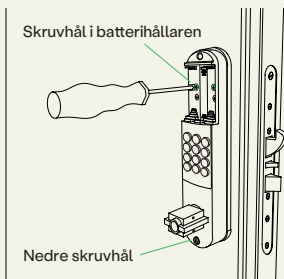

Fäst den invändiga enheten genom att skruva i båda de korta skruvarna i batterihållaren och den långa skruven längst ned. Dra åt försiktigt.

Sätt i alla batterier och sätt på batterilocket.

## 10 Montera handtagen

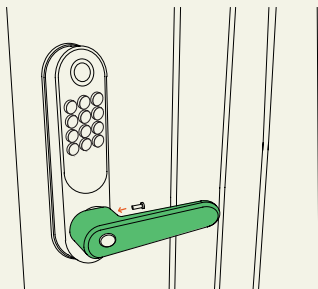

Montera båda dörrhandtagen. Det utvändiga handtaget har ett hål för cylindern. Placera handtagen i önskad riktning för din dörr och använd det medföljande verktyget för att dra åt skruvarna.

Innan du fortsätter: Tryck det invändiga handtaget nedåt. Handtaget ska röra sig lätt och dra in låskolvarna i låskistan. Om du märker oväntat motstånd kan låset vara monterat snett eller vara för hårt åtdraget.

## 11 Innan du stänger dörren




Kontrollera att låset fungerar med nödnycklarna innan du stänger dörren.

Sätt in nödnyckeln och vrid den 90°, så att nyckeln står i horisontell läge i cylindern. Det utvändiga handtaget är nu aktiverat och du kan öppna dörren mekaniskt.

Ta bort nyckeln och förvara dessa säkert **utanför** din bostad.

Testa låset elektroniskt med fabrikskoden 123#. Upplåsning bekräftas med en grön blinkning och en kort ljudsignal.

## 12 Slutför installationen

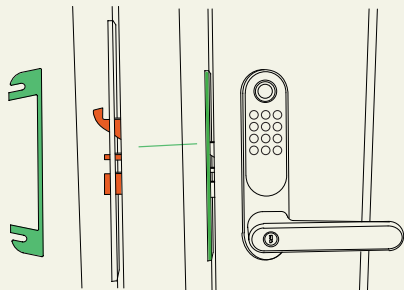

Stäng dörren och kontrollera att hakregeln går ut när dörren stängs. Den minsta låskolven i låskistan utlöser hakregeln genom att tryckas in av den mellersta delen (avdelaren) i slutblecket.

Om avståndet mellan dörrkarmen och dörren är för stort kan du placera den medföljande distansbrickan bakom slutblecket.

Om hakregeln fortfarande inte går ut när dörren stängs kan dörren vara sned. Kontrollera att den minsta låskolven träffar mellersta delen i slutblecket. Om inte, justera dörrens gångjärn.

**Kontrollera att hakregeln rör sig obehindrat i slutblecket.**



## Se till att installationen har genomförts korrekt

Bra jobbat hittills!

Innan du fortsätter med programmeringen, följ checklistan för att bekräfta att installationen har gått som den ska.



### Har du kontrollerat att nödnycklarna fungerar?

Om låset inte kan öppnas med nödnyckel, kan det vara nödvändigt att ta bort låset från dörren och kontrollera att den röda markeringen på fyrkantspinnen pekar uppåt.



### Förvara nödnycklarna utanför din bostad

Välj en säker förvaringsplats, till exempel en nyckelbox, i bilen, på kontoret eller på en nyckelring som du har kontroll över.



### Kontrollera att batterierna sitter ordentligt och att låset har ström

Testa låset elektroniskt genom att låsa upp med fabrikskoden 123 följt av \* eller #.



### Se till att dörrbladet ligger tätt mot dörrkarmen

Det kan vara nödvändigt att justera själva dörren eller använda justeringstungorna i slutblecket.



### Bra jobbat!

Ge dig själv en kort paus om du vill.

## Innan du fortsätter

Har du köpt nimly **Connect Module & Gateway**, eller ska du koppla upp till ett annat kompatibelt smarta hemsystem? Installera modulen enligt bruksanvisning och gör programmeringen med hjälp av appen. Annars är det bara att fortsätta med den manuella programmeringen i nästa steg.



## **A** Utan appstyrning

Låset kan användas utan app-tillbehör. Programmering görs direkt på den utvändiga enheten.

## **B** Använd nimly connect-appen

Administrera ditt lås, dela åtkomst, få aviseringar om upplåsning och mycket mer med nimly connect-appen.

Kräver:  
lås + connect module + connect gateway

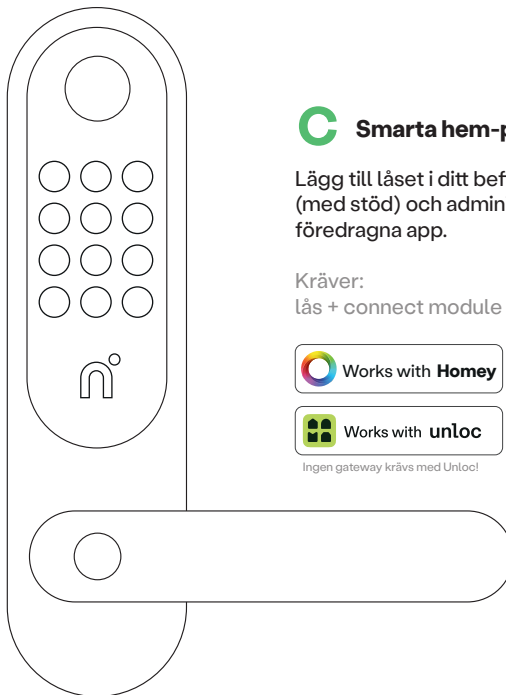


## **C** Smarta hem-plattformar

Lägg till låset i ditt befintliga smarta hemsystem (med stöd) och administrera ditt lås från din föredragna app.

Kräver:  
lås + connect module + kompatibel gateway




och många fler!



Ingen gateway krävs med Unloc!

**För att programmera låset måste du först ersätta fabrikskoden med din egen masterkod.**

Endast masterkoder kan användas för att programmera enheten. All programmering görs på den utvändiga enheten.

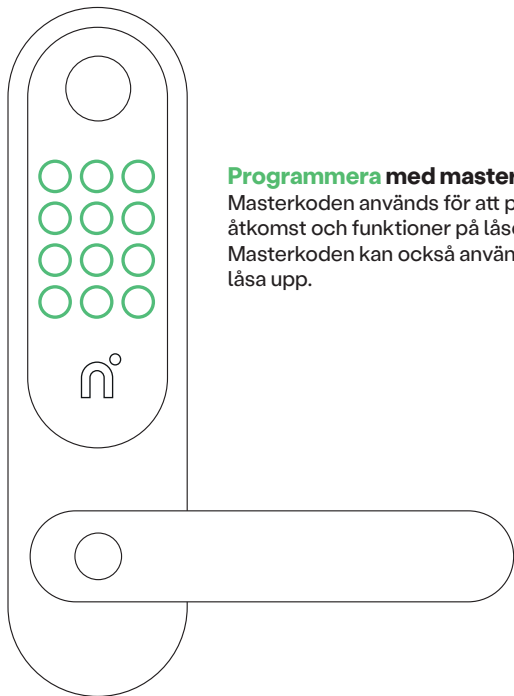

## Programmera med masterkod

Masterkoden används för att programmera åtkomst och funktioner på låset.

Masterkoden kan också användas för att låsa upp.

## Skapa masterkod \* \* \* \* \*

Användarplats 000 är reserverad för din masterkod.

Fabrikskoden är 123. Alla koder kan innehålla upp till 8 siffror, men vi rekommenderar **minst 6** siffror för ökad säkerhet.

Masterkoden används för att programmera åtkomst och funktioner på låset. Masterkoden kan också användas för att låsa upp (valfritt).

## Skapa din masterkod

Tryck:

#01 000 Fabrikskod # din masterkod # din masterkod #

Exempel:

#01 000 123 # 345678 # 345678 #

**Masterkoden kan inte raderas, bara ändras.**

Du kan överskriva den befintliga masterkoden med en ny kod genom att använda samma användarplats eller återställa enheten.

# Lägg till användarkod **Code Pro**

14

För att programmera låset **måste** du först ersätta fabrikskoden med din egen masterkod.

Endast masterkoder kan användas för att programmera enheten. All programmering görs på den utvändiga enheten.

## Skapa användarkoder \* \* \* \*

Användarkoder kan registreras på användarplatser från 001 till 999. Alla koder kan innehålla upp till 8 siffror. Vi rekommenderar **minst 4** siffror för användarkoder.

### Lägg till första användarkoden

Tryck:

#02 Användarplats Masterkod # ny användarkod # ny användarkod #

Exempel:

#02 001 345678 # 2323 # 2323 #


### Vill du **radera** en användarkod?

Du måste veta vilken användarplats koden är registrerad på.

Tryck: #02 Användarplats Masterkod \*0


### Lås upp med kod

Tryck in din kod på den utvändiga enheten och bekräfta med \* eller #.

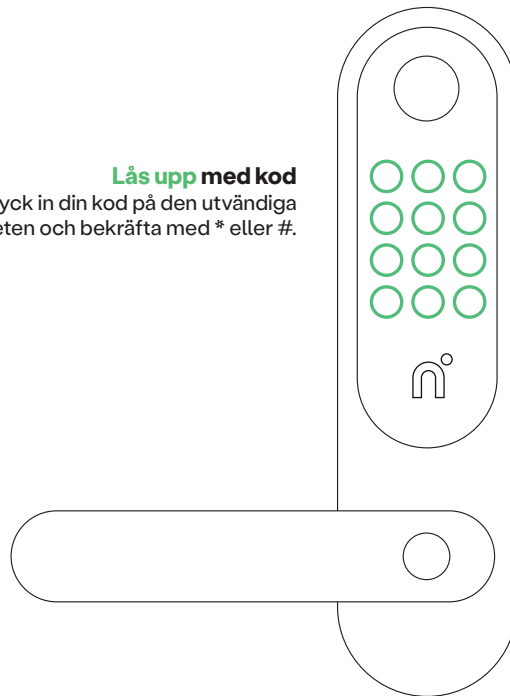

För att programmera låset **måste** du först ersätta fabrikskoden med din egen masterkod.

Endast masterkoder kan användas för att programmera enheten. All programmering görs på den utvändiga enheten.

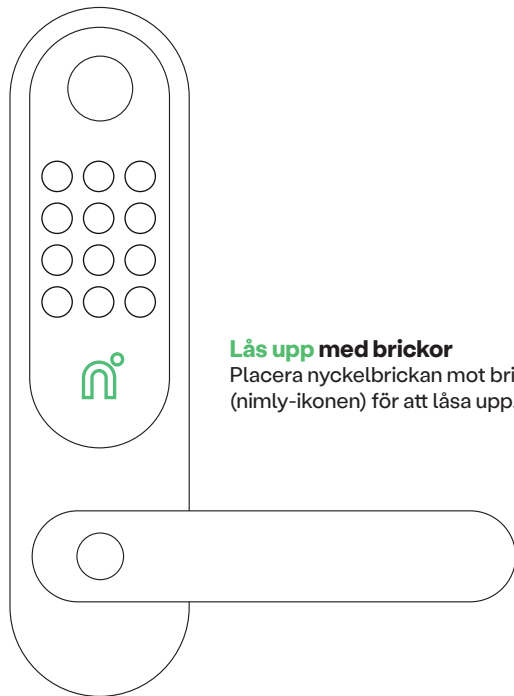

## Lås upp med brickor

Placera nyckelbrickan mot brickläsaren (nimly-ikonen) för att låsa upp.

## Lägg till bricka

Nyckelbrickor kan registreras på användarplatser från 001 till 999. Vi rekommenderar att använda våra nimly-brickor. Brickor från andra tillverkare **kan** vara kompatibla om de använder Mifare Classic-protokollet.

## Lägg till första brickan

Tryck:

#03 Användarplats Masterkod # placera brickan mot nimly-ikonen

Exempel:

#03 001 345678 # placera brickan mot nimly-ikonen

## Vill du **radera** en användarbricka?

Du måste veta vilken användarplats den är registrerad på. Brickor kan raderas utan att ha tillgång till själva brickan. Om en bricka försvinner, rekommenderar vi att du raderar den från motsvarande användarplats så snart som möjligt.

Tryck: #03 Användarplats Masterkod \*0

# Lägg till fingeravtryck **Code Pro**

16

För att programmera låset **måste** du först ersätta fabrikskoden med din egen masterkod.

Endast masterkoder kan användas för att programmera enheten. All programmering görs på den utvändiga enheten.

## Lägg till fingeravtryck



Fingeravtryck kan registreras på användarplatser från 001 till 199. Se till att ha ett rent fingeravtryck vid registrering och vid upplåsning. Placera fingret lätt på läsaren utan att trycka för hårt. Vi rekommenderar att registrera fingeravtryck på båda händerna.

### Lägg till första fingeravtrycket

Tryck:

#04 Användarplats Masterkod #1

Exempel:

#04 001 345678 #1

När skannern lyser upp, placera fingret lätt på plats. Lyft fingret vid pip-ljudet och placera det tillbaka igen. Upprepa tills låset bekräftar med grönt ljus och en lång signal, medan du justerar greppet lite varje gång.

### Vill du **radera** ett fingeravtryck?

Du måste veta vilken användarplats det är registrerad på.

Tryck: #04 Användarplats Masterkod \*0

## Lås upp med fingeravtryck

Placera ett rent och torrt finger lätt på fingeravtrycksläsaren.



För att programmera låset **måste** du först ersätta fabrikskoden med din egen masterkod.

Endast masterkoder kan användas för att programmera enheten. All programmering görs på den utvändiga enheten.

## Auto-lås

Låser automatiskt den utvändiga enheten 7 sekunder efter att du har låst upp den (rekommenderas). Om funktionen är avaktiverad måste du manuellt ändra låsets status genom att använda en av åtkomstfunktionerna eller genom att trycka # på den invändiga enheten.

### Avaktivera auto-lås

Tryck:  
#11 Masterkod #0

Exempel:  
#11 345678 #0

### Aktivera auto-lås ●

Tryck:  
#11 Masterkod #1

Exempel:  
#11 345678 #1

## Nedräkning för auto-lås

När auto-lås är aktiverat kan du justera hur länge den utvändiga enheten ska förbli olåst innan funktionen aktiveras. Välj en tid mellan 001–255 sekunder. Vi rekommenderar 10 sekunder eller mindre.

### Ställ in nedräkning till 10 sekunder

Tryck:  
#12 Masterkod #010

Exempel:  
#12 345678 #010

### Ställ in nedräkning till 7 sekunder ●

Tryck:  
#12 Masterkod #007

Exempel:  
#12 345678 #007

## Upplåsning med masterkod

Om du vill att masterkoden (användarplats 000) endast ska användas som programmeringskod och inte för upplåsning, kan du avaktivera upplåsningsfunktionen. Se till att komma ihåg din masterkod.

### Avaktivera masterkod upplåsning

Tryck:  
#13 Masterkod #0

Exempel:  
#13 345678 #0

### Aktivera masterkod upplåsning ●

Tryck:  
#13 Masterkod #1

Exempel:  
#13 345678 #1

## Passageläge (pausar auto-lås)

Håll in # på den invändiga enheten i 2 sekunder för att pausa auto-lås. Den utvändiga enheten förblir olåst tills du trycker # igen eller använder en av åtkomstfunktionerna på den utvändiga enheten.

### Avaktivera passageläge

Tryck:  
#14 Masterkod #0

Exempel:  
#14 345678 #0

### Aktivera passageläge ●

Tryck:  
#14 Masterkod #1

Exempel:  
#14 345678 #1



För att programmera låset **måste** du först ersätta fabrikskoden med din egen masterkod.

Endast masterkoder kan användas för att programmera enheten. All programmering görs på den utvändiga enheten.

## Snabblås

Om auto-lås är inaktiverad eller passageläge är aktiverad kan du använda snabblås för att låsa den utvändiga enheten med ett snabbt tryck på \* på den utvändiga panelen.

### Avaktivera snabblås ●

Tryck:  
#15 Masterkod #0

Exempel:  
#15 345678 #0

### Aktivera snabblås

Tryck:  
#15 Masterkod #1

Exempel:  
#15 345678 #1

## Tvåfaktorsautentisering (2FA)

2FA kräver att du kombinerar två åtkomstmetoder för att låsa upp. Antingen **kod + nyckelbricka** eller **kod + fingeravtryck**. Koden, brickan eller fingeravtrycket måste vara registrerat på samma användarplats. Masterkoden fungerar oberoende.

### Avaktivera 2FA ●

Tryck:  
#16 Masterkod #0

Exempel:  
#16 345678 #0

### Aktivera 2FA ●

Tryck:  
#16 Masterkod #1

Exempel:  
#16 345678 #1

För att programmera låset **måste** du först ersätta fabrikskoden med din egen masterkod.

Endast masterkoder kan användas för att programmera enheten. All programmering görs på den utvändiga enheten.

## Ändra volym

Driftsljudet på enheten kan ändras från normal till ljudlös eller låg. Välj önskad ljudnivå:

0 = Ljudlös

1 = Låg

2 = Normal

### Ställ volymen på låg

Tryck:  
#21 Masterkod #1

Exempel:  
#21 345678 #1

### Ställ volymen på normal ●

Tryck:  
#21 Masterkod #2

Exempel:  
#21 345678 #2

## Kamouflagefunktion

Dölj din kod bland siffror i en längre sekvens. Funktionen gör att du kan mata in falska siffror före och efter din faktiska kod för att kamouflera den för andra. Till exempel, om din kod är 3456 kan du knappa in 21345681# (maximalt 20 siffror).

### Avaktivera camouflagefunktion ●

Tryck:  
#22 Masterkod #0

Exempel:  
#22 345678 #0

### Aktivera camouflagefunktion ●

Tryck:  
#22 Masterkod #1

Exempel:  
#22 345678 #1

## Anti-sabotageskydd

Om fel kod matas in tre gånger i rad kommer anti-sabotagefunktionen att inaktivera kodpanelen på den utvändiga enheten i 5 minuter. Panelen börjar automatiskt fungera igen efter detta.

### Avaktivera anti-sabotage ●

Tryck:  
#23 Masterkod #0

Exempel:  
#23 345678 #0

### Aktivera anti-sabotage ●

Tryck:  
#23 Masterkod #1

Exempel:  
#23 345678 #1

## Väckningsfunktion

Denna funktion avgör om det första knapptrycket på kodpanelen ska väcka panelen eller registrera det som en del av din kod, så att du kan börja knappa in koden direkt.

### Avaktivera väckningsfunktion ●

Tryck:  
#24 Masterkod #0

Exempel:  
#24 345678 #0

### Aktivera väckningsfunktion

Tryck:  
#24 Masterkod #1

Exempel:  
#24 345678 #1

För att programmera låset **måste** du först ersätta fabrikskoden med din egen masterkod.

Endast masterkoder kan användas för att programmera enheten. All programmering görs på den utvändiga enheten.

## Panelbelysningstid

Efter att kodpanelen aktiveras stängs den automatiskt av efter 7 sekunder om den inte används. Du kan justera tiden (001–015 sekunder) innan panelen stängs av på grund av inaktivitet.

### Ställ in till **2 sekunder**

Tryck:  
#25 Masterkod #002

Exempel:  
#25 345678 #002

### Ställ in till **7 sekunder** ●

Tryck:  
#25 Masterkod #007

Exempel:  
#25 345678 #007

## Statusindikator

Stjärna (\*) på den invändiga panelen blinkar var 5:e sekund för att indikera att den utvändiga enheten är olåst. Den kan användas för att kontrollera låsets status, till exempel innan du går och lägger dig.

### Avaktivera statusindikator

Tryck:  
#27 Masterkod #0

Exempel:  
#27 345678 #0

### Aktivera statusindikator ●

Tryck:  
#27 Masterkod #1

Exempel:  
#27 345678 #1

## Visuell respons

Denna funktion gör att varje enskild knapp eller hela kodpanelen blinkar kort för varje knapptryck och, ger därmed visuell bekräftelse på varje knapptryckning.

**0 = Ingen respons**    **1 = Hela panelen**    **2 = Enskild knapp**

### Avaktivera visuell respons

Tryck:  
#26 Masterkod #0

Exempel:  
#26 345678 #0


### Aktivera visuell respons ●

Tryck:  
#26 Masterkod #1

Exempel:  
#26 345678 #1

**Återställ låset och radera all registrerad åtkomst. Fabrikskoden 123 kommer att återställas.**  
Observera att inställningarna på låset kan kvarstå på vissa modeller.

## 1 Utför återställningen på den invändiga enheten

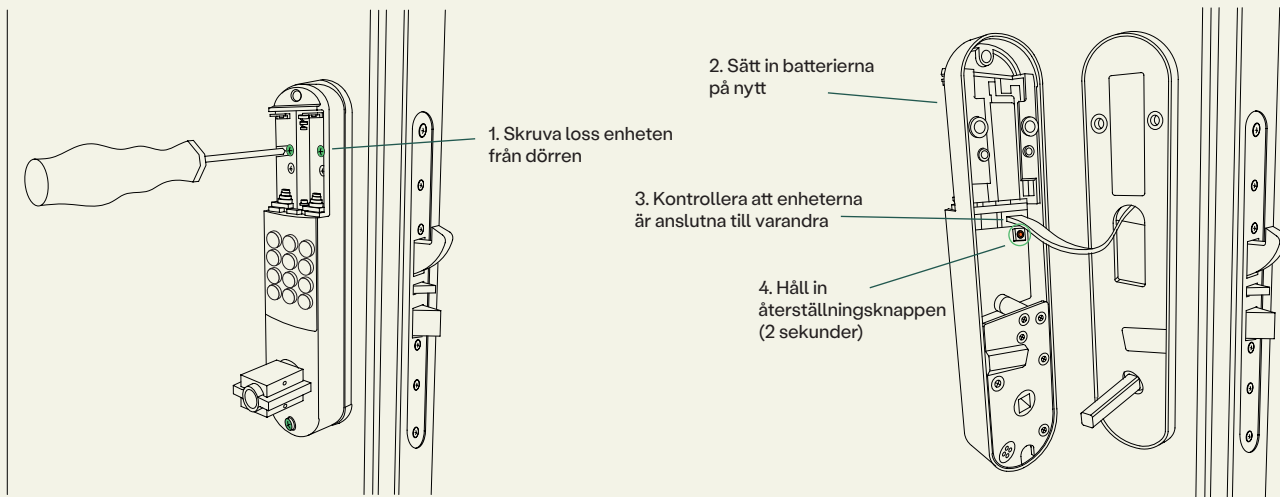

Låset bekräftar en lyckad återställning med ett långt pip och en grön blinkning. Kontrollera att fabrikskod 123# har återställts.

## Fingeravtryck

| Plats | Namn      | Anteckning |
|-------|-----------|------------|
| 003   | Användare | Tips       |
|       |           |            |
|       |           |            |
|       |           |            |
|       |           |            |
|       |           |            |

## Brickor

| Plats | Namn      | Anteckning  |
|-------|-----------|-------------|
| 003   | Användare | Grön bricka |
|       |           |             |
|       |           |             |
|       |           |             |
|       |           |             |
|       |           |             |

## Koder

| Plats | Namn      | Anteckning |
|-------|-----------|------------|
| 003   | Användare | Tips       |
|       |           |            |
|       |           |            |
|       |           |            |
|       |           |            |
|       |           |            |

## Andra anteckningar

| Notering                |
|-------------------------|
| Ändrat volymen till låg |
|                         |
|                         |
|                         |
|                         |
|                         |

**Vi hoppas att du blir nöjd med din nya nimly-enhet.**



Visa upp din uppgradering och  
tagga oss på sociala medier.

@nimlyhome



För kommersiellt bruk, se våra villkor [www.nimly.io](https://www.nimly.io)

© 2025 nimly.  
Alla rättigheter förbehållna.  
<https://www.nimly.io/>