


Innohome EVO
presentation
för installation

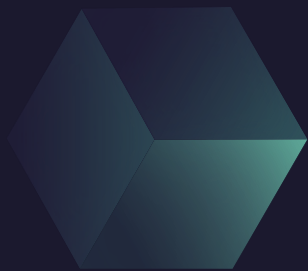


inno home

Innohome EVO Plug & play



Kontrollenhet; koppling och elström


3-phase wiring

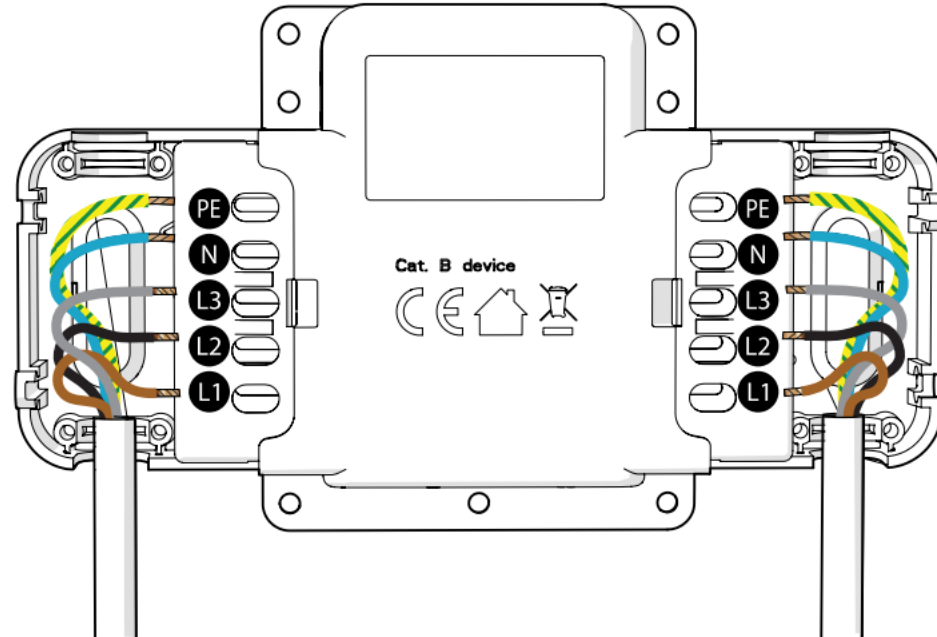

Max. supported current: 3x20 A


Kontrollenhet; koppling och elström

2-phase wiring

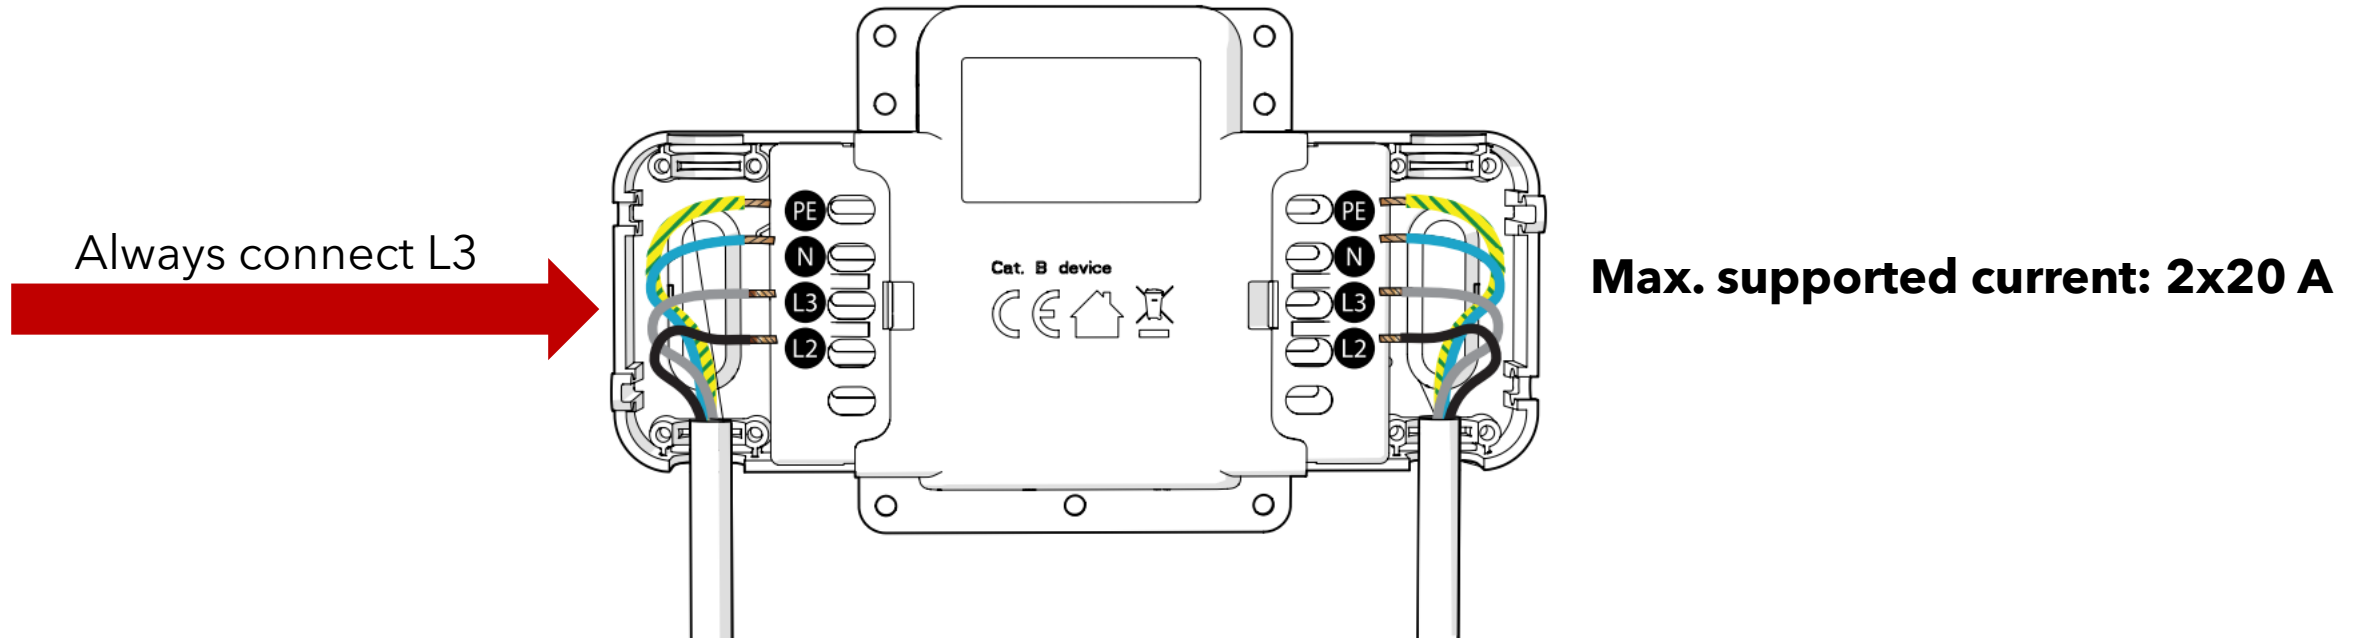

Kontrollenhet; koppling och elström

1-phase wiring

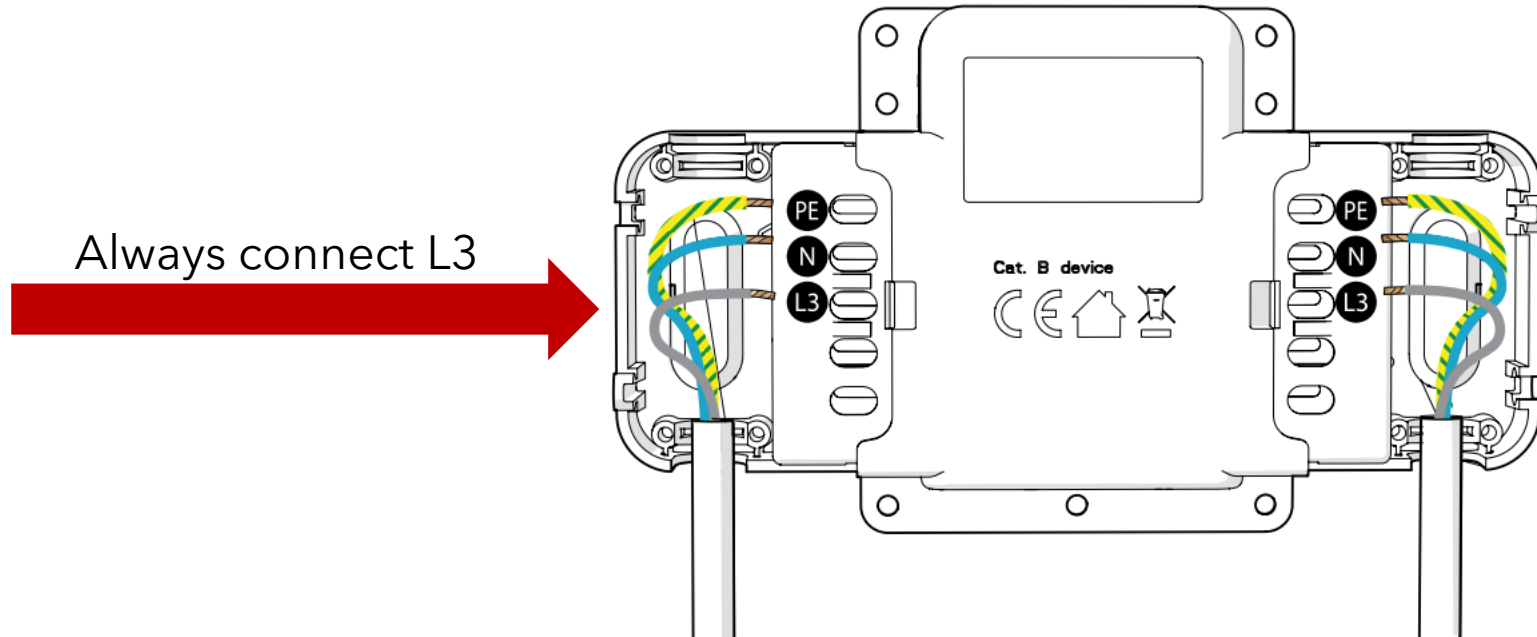


Always connect L3


Max. supported current: 1x25 A

Installations zonen för sensorn

**rikta sensorn alltid
mot spisplattans
mittpunkt**

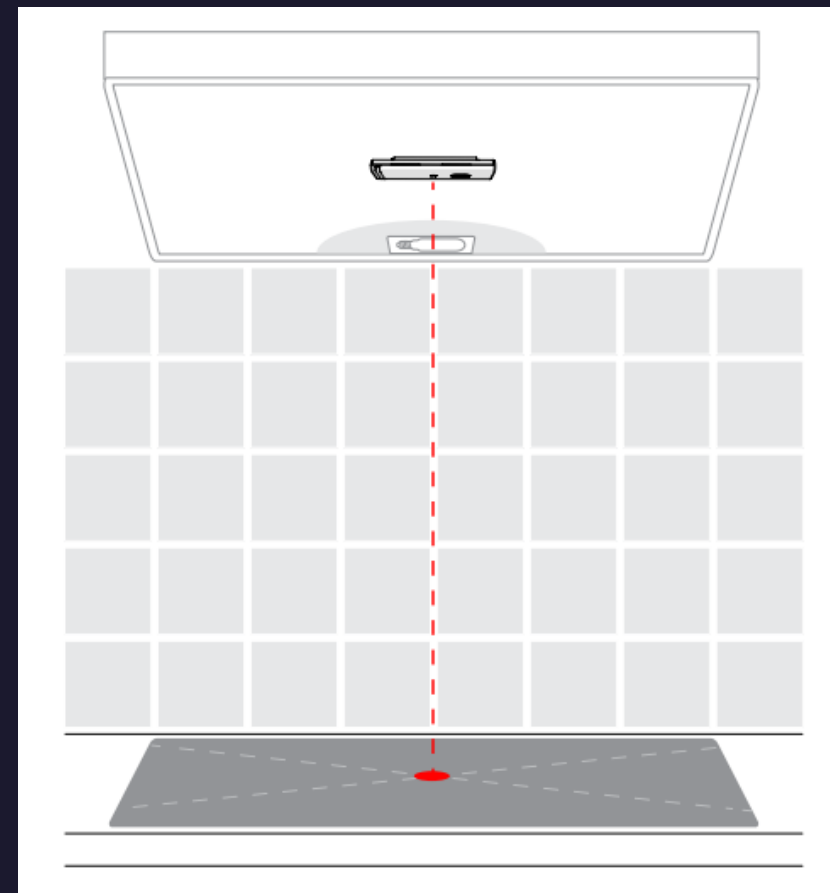

Olika installations zoner för sensorn

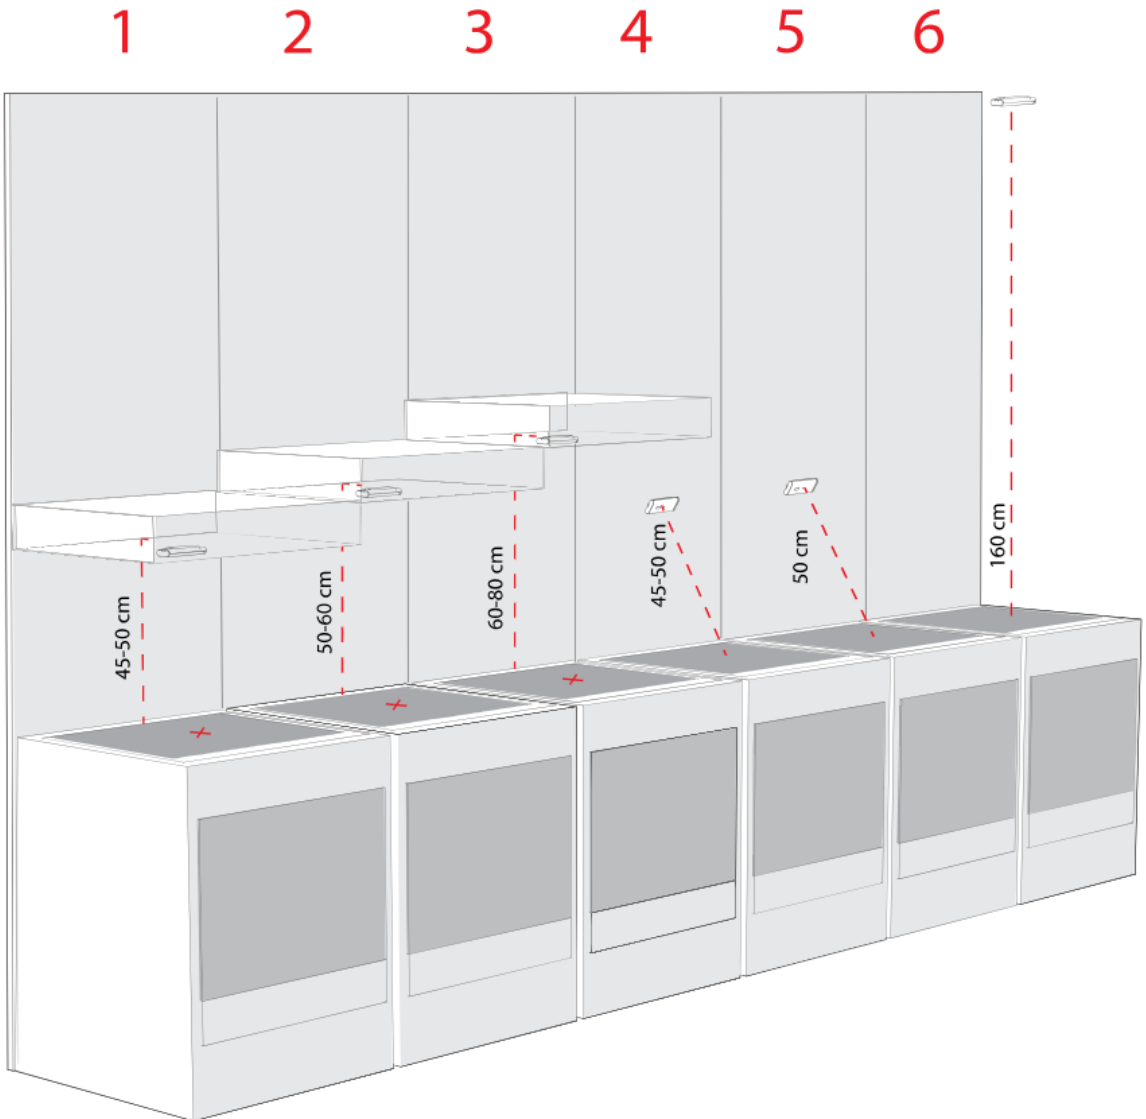

All Settings

- ZONE 2 (Cooker Hood 50-60 cm)
- ZONE 3 (Cooker Hood 60-80 cm)
- ZONE 4 (Wall 45-50 cm)
- ZONE 5 (Wall Induction 50 cm)
- ZONE 6 (Ceiling 140-200 cm)**

Fine-tune value

180cm

Stove Type

- CERAMIC
- INDUCTION**
- IRON PLATE

CANCEL OK

Installation: olika slag av spisar

Ceramic



Induction



Cast Iron



All Settings

Stove Type

CERAMIC

INDUCTION

IRON PLATE

AST Timer Setting

15 minutes

30 minutes

60 minutes

2 Hours

4 Hours

6 Hours

24 Hours

CANCEL OK

Automatisk säkerhetstimer (AST)



- Automatiska säkerhetstimern hindrar spisplattorna från att bli på (användaren glömmer) efter matlagningen. Standardinställningen kan programmeras, allt från 15 minuter till 24 timmar (beroende på behovet).
- Ifall standard tidsinställningen på säkerhetstimern till spisen passeras, avger kontrollenheten en signal och stänger automatiskt av elen till spisen.
- Elen kan återkopplas till spisen genom, att man trycker en gång på knappen som finns på sensorenheten.

The screenshot shows a mobile application interface with a black header labeled 'All Settings'. Below the header, there are two white panels. The first panel is titled 'Stove Type' and contains three radio button options: 'CERAMIC', 'INDUCTION' (which is selected with a red dot), and 'IRON PLATE'. The second panel is titled 'AST Timer Setting' and contains seven radio button options: '15 minutes', '30 minutes', '60 minutes', '2 Hours', '4 Hours', '6 Hours', and '24 Hours' (which is selected with a red dot). At the bottom of the screen, there is a red bar with two white buttons labeled 'CANCEL' and 'OK'.




Innohome EVO - funktioner




Varningssignal

- Varningssignalen går igång vid 250-270°C
- Ifall temperature faller under 250°C, slutar signalen att varna.
- Ifall man trycker på sensorknappen inom 30 s, stoppas signalen.

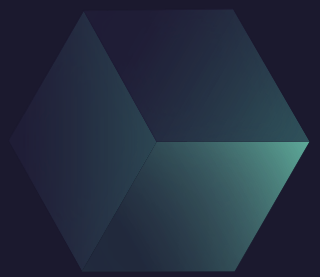

Larmet

- Larmet går igång vid 290-310°C
- El går ej att återkoppla till spisen, innan sensorn läser av ett säkert läge (en lägre värmenivå). Sensorn indikerar (faran är över), genom att utge ett grönt ljus, när värmen på spisen når en säkernivå.

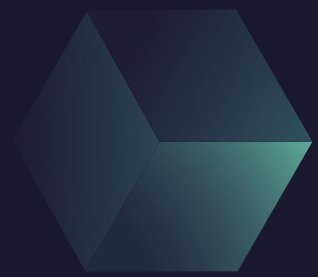

Säkerhetslås

Säkerhetslåset möjliggör en manuell urkoppling av el till spisen, för att hindra en oavsiktlig användning av spisen (barn och husdjur).

För att aktivera:

1. Tryck och håll ner sensorknappen, tills du hör ett "beep" och LEDljuset blinkar i rött.
2. Släpp sensorknappen.

Sensorenheten kvitterar med ett ljud och en ljus signal. Kontrollenheten stänger av el till spisen och återger ett låsningsljud.

För att avaktivera:

1. Tryck en gång på sensorknappen.

Sensorenheten kvitterar med ett ljud och en ljus signal. Kontrollenheten återställer el till spisen och återger ett OK ljud.

Eventuell felplacering av sensorn

Ifall Sensorn är felplacerad, eller felaktigt återplacerad, avger sensorn ett ljud och en ljus signal inom 5 minuter.

Sensorenheten avbryter eltilförsel till spisen och ger ifrån sig ett hörbart låsningsljud.



Lågt batterinivå och byte av batterier

När sensorenheten har lågt batterinivå, indikeras det av sensorenheten. Kontrollenheten stänger av el till spisen och återger ett låsningsljud. Ifall batterierna ej byts ut, kan spisen bara användas ur nödläge.


Nödläge

1. För att använda spisen, tryck ner knappen på sensorenheten för att nå "Emergency use Mode" för själva sensorenheten.
2. Spisen kan nu användas, upp till 6 timmar.



Tre steg för en framgångsrik installation

1. Rikta sensorn mot spisens mittpunkt
2. Välj rätt inställningar
(installations zon, rätt höjd och rätt spis typ)
3. Testa funktioner
(testa "Safety Lock" egenskaper)

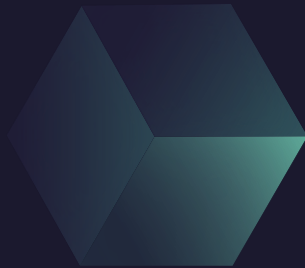

All Settings

- ZONE 2 (Cooker Hood 50-60 cm)
- ZONE 3 (Cooker Hood 60-80 cm)
- ZONE 4 (Wall 45-50 cm)
- ZONE 5 (Wall Induction 50 cm)
- ZONE 6 (Ceiling 140-200 cm)**

Fine-tune value

—————●————— 180cm

Stove Type

- CERAMIC
- INDUCTION**
- IRON PLATE

CANCEL OK