

MiniFinder® Xtreme

Snabbguide


Realtidsspårning via MiniFinder GO



INLEDNING

Denna lathund vänder sig till dig som äger en gps-sändare MiniFinder® Xtreme och vill snabbt kunna komma igång med spårning via spårningssystemet MiniFinder GO.

GENOMGÅNG AV HÅRDVARAN

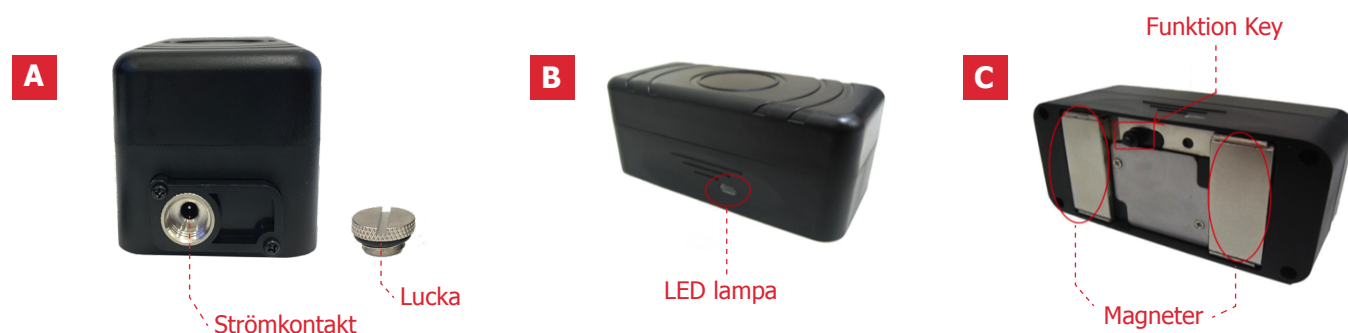

- A** För att ladda batteriet i GPS-sändaren skruva loss luckan på sidan av enheten och anslut strömadaptern.
- B** Här visas LED-lampan som indikerar enhetens status med tre olika färger, röd, blå och lila.
- C** Här visar botten av enheten. De två inringade stålplattorna är supermagneter. Knappen i mitten är en "function key" som aktiveras när t.ex. en obehörig person lyfter på enheten. Skapa demonteringslarm och larmas direkt via MiniFinder GO om enheten demonteras.

LADDNING


Vid första laddning bör batteriet laddas mellan 8h till 12h. Fortsättningsvis laddas batteriet fullt på ca. 4h.

- A** Skruva loss luckan på sidan av enheten med handen alternativt skruvmejsel.
- B** Anslut strömadaptern i enhetens kontakt enligt bilden till höger. Koppla sedan adaptern till ett eluttag för att påbörja laddning.



UPPSTART

För att starta Xtreme, öppna stållocket på undersidan av enheten genom att lossa skruvarna med en stjärnmejsel. Bredvid SIM-kortet sitter det en liten röd spak. Tag en penna och dra spaken åt vänster (enligt bilden). När enheten är aktiv börjar LED-lampan indikera, vilket betyder att enheten är påslagen.

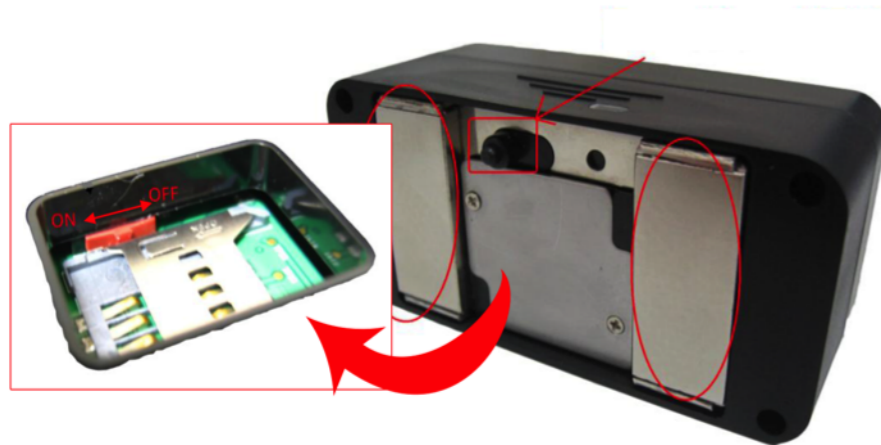

Tänk på att vara i god tid vid nästa laddning! Du kommer få ett Larmmeddelande vid lågt batterinivå. Ifall batteriet blir urladdat behöver enheten startas om efter fulladdning genom att dra den röda spaken först åt höger och sedan åt vänster för att starta enheten.


OBS! Om du har erhållit inloggningsuppgifter till APP:en från MiniFinder kan du hoppa över registrering av din enhet i steg 1 och 2 nedan.



ENHETSREGISTRERING

- 1 Besök my.minifinder.com för att skapa ditt konto och aktivera enheten.

Register your MiniFinder

Your e-mail

Device Type 

IMEI number  

Password

Repeat Password

LET'S GO

- 2 Innan du påbörjar spårningen för första gången se till att placera enheten **utomhus i 5-10 minuter** för snabbare fixering mot **GPS-satelliter**. Starta enheten genom att hålla **på/av** knappen nedtryckt i **3 sekunder**.

KOM-IGÅNG MED SPÅRNINGEN

Följ instruktionsstegen nedan för att komma igång med spårningen.
Innan spårning påbörjas se till att placera enheten på en lämplig plats för god GPS-mottagning, t.ex. i ett fordon eller utomhus med fri sikt mot himlen.


1. Livespårning via MiniFinder GO

Du som har tecknat prenumeration av spårningstjänsten MiniFinder GO loggar enkelt in på <https://go.minifinder.com> med dina inloggningsuppgifter eller laddar ned appen **MiniFinder GO** från Apple App Store eller Google Play. Starta appen eller öppna din webbläsare för att logga in.




Så här spårar du via webbläsare i din dator:

Välj (1) **Spårning** och (2) **klicka sedan på din enhet** för att visa dess (3) **position i realtid** på kartan.

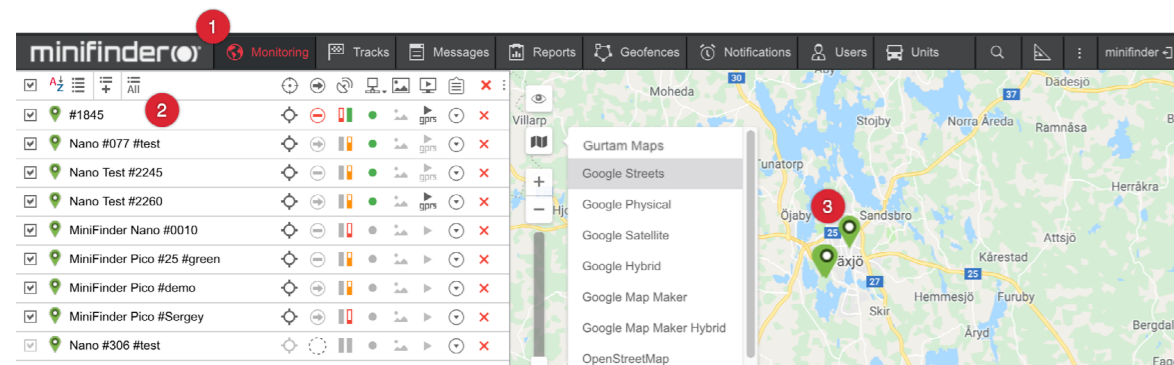


2. Livestatus

För muspekaren över enheten (3 på bild ovan) för att få mer information om spårsändaren. På bilden nedan har vi numrerat informationen som dyker upp i rutan.

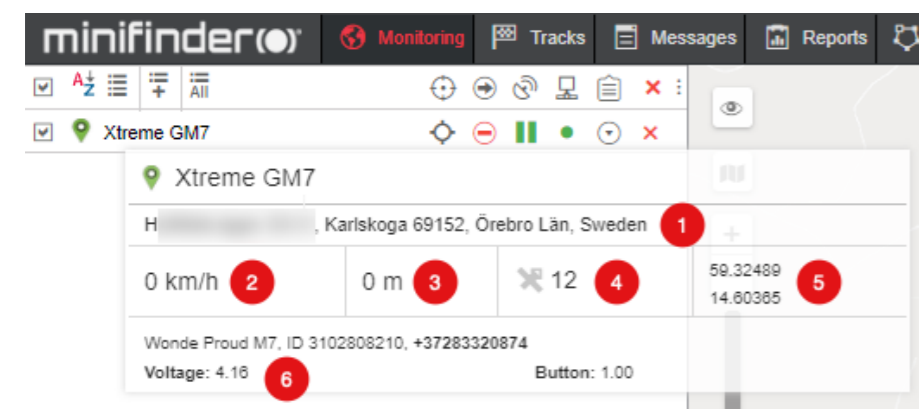

1. Närmsta gatuadress
2. Hastighet
3. Altitud
4. Låsta satelliter
5. Latitud och longitud
6. Batterispänning. Fulladdad enhet har 4.12V eller mer. Lågt batteri är mindre än 3.55V.


3. Lågt batterilarm

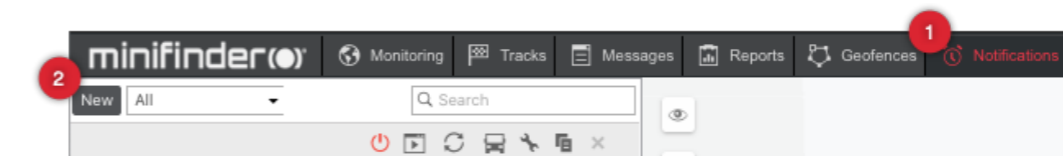

- A. I MiniFinder GO, klickar på **Notifikationer (1) > Nytt (2)**
- B. Bocka i enheter som ska larma för lågt batteri och klicka på Nästa.
- C. Välj "Parameter i ett meddelande" och klicka på nästa.
- D. Välj parameter "voltage". Mata in "Värde från: 3.7", "Värde till: 6". Välj "Utlös när: Utom räckvidd" och klicka på Nästa.
- E. Välj "Notifiera via e-post" och mata in e-postadresser som skall ta emot larm. Klicka på Nästa.
- F. Justera larmmeddeladet och klicka på Nästa.
- G. Namnge notisen och klicka på OK för att skapa notis.

4. Larm vid demontering

När gps-sändaren är monterad mot ett metallföremål är "function key" på undersidan av enheten intryckt (button = 1). Om obehörig person demonterar enheten kommer "function key" aktiveras (button = 0) och larm skickas via e-post till angivna adresser.

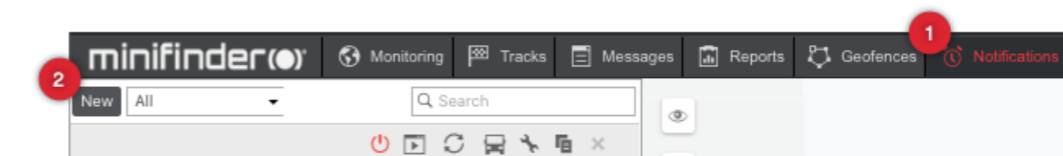


- A. I MiniFinder GO, klickar på Notifikationer (1) > Nytt (2)
- B. Bocka i enheter som ska larma vid demontering och klicka på Nästa.
- C. Välj "Parameter i ett meddelande" och klicka på nästa.
- D. Välj parameter "button". Mata in "Värde från: 1", "Värde till: 1". Välj "Utlös när: Utom räckvidd" och klicka på Nästa.
- E. Välj "Notifiera via e-post" och mata in e-postadresser som skall ta emot larm. Klicka på Nästa.
- F. Justera larmmeddeladet och klicka på Nästa.
- G. Namnge notisen och klicka på OK för att skapa notis.

5. GeoFence

GeoFence är ett virtuellt avgränsat område på kartan. I MiniFinder GO, skapa avgränsade områden och notiser för att larmas om någon enhet lämnar ett avgränsat område.


5.1. Skapa GeoFence-område

Klicka på Geofence i toppmenyn och klicka sedan på Nytt.

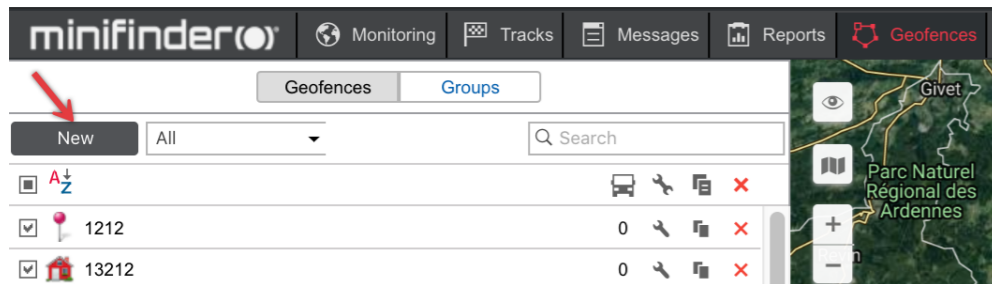


Namnge GeoFence-området (1) och följ instruktionerna i hjälpmenyn (2).
Dubbelklicka på kartan för att markera ett område.


När det virtuella området är markerat, klicka på Spara (3).

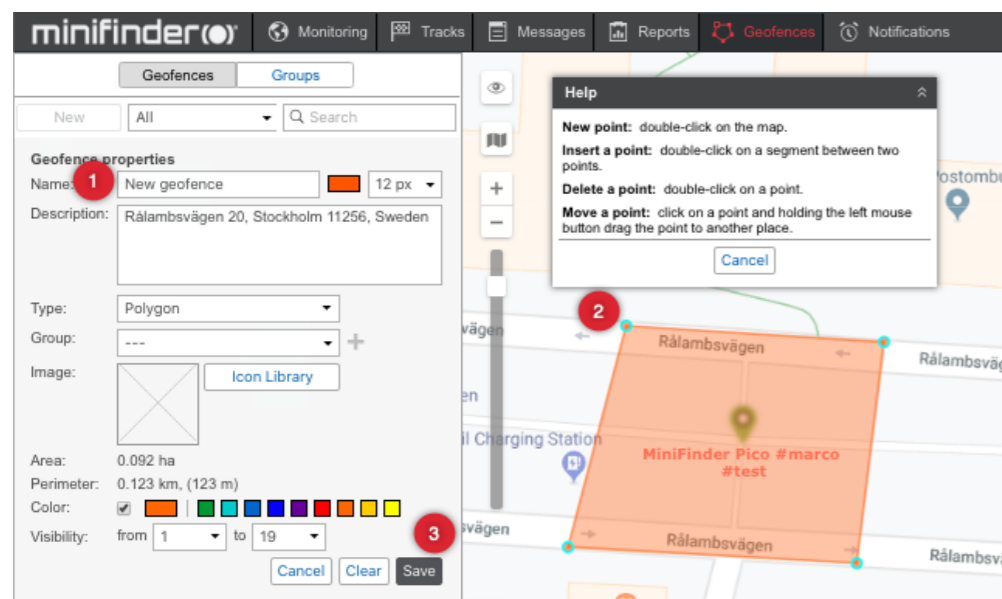

5.2. Skapa notifikation

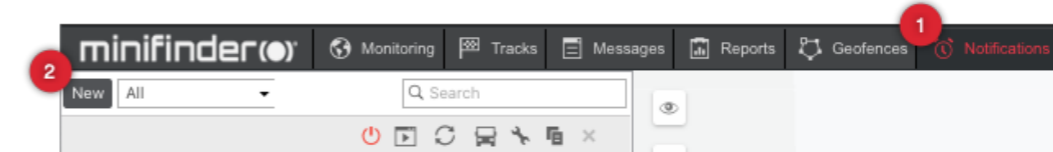

- I MiniFinder GO, klickar på Notifikationer (1) > Nytt (2)
- Bocka i enheter som ska påverkas av notisen och klicka på Nästa.
- Välj "GeoFence" och klicka på nästa.
- Välj "Utanför GeoFence" och GeoFence-områden. Klicka på Nästa.

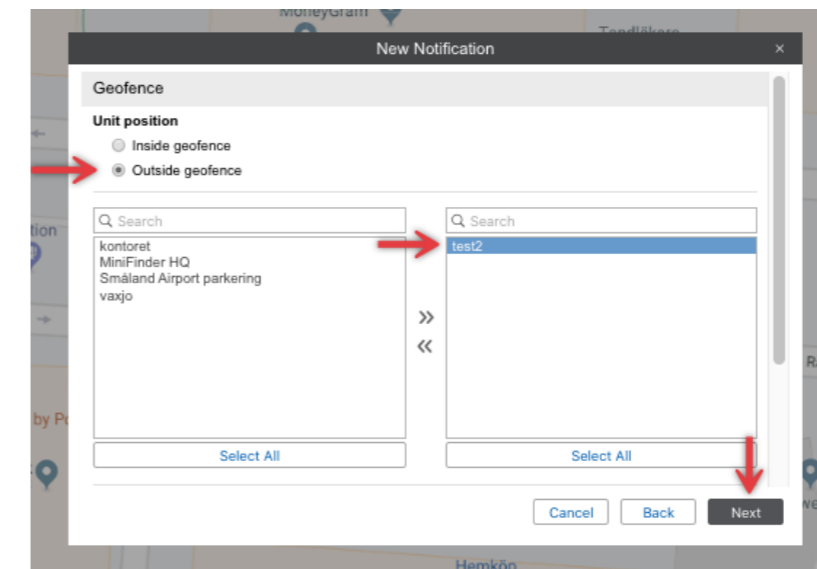

- Välj "Notifiera via e-post" och mata in e-postadresser som skall ta emot larm. Klicka på Nästa.
- Justera larmmeddeladet och klicka på Nästa.
- Namnge notisen och klicka på OK för att skapa notis.

6. MiniFinder Xtreme & GO APP Bruksanvisning

Fler funktioner och kommandon hittar du i den kompletta bruksanvisningen:

 [minifinder-xtreme-minifinder-go_user_guide-se](#)

7. MiniFinder GO Snabbguide

För att snabbt komma igång med realtidsspårning via MiniFinder GO:

 [minifinder-go_quick_guide-se](#)

minifinder ®

Kundtjänst:

support@minifinder.com

Telefon:

0470-786833

Hemsida:

www.minifinder.se