

SPISEC

AddOn**S**



Snabbguide

ANVÄNDNING

Spisec AddOn S

Din spis har fått en spisvakt.
Den gör matlagningen säker och trygg.
Spisvakten bryter strömmen om du
skulle råka glömma plattan på.



Sensorenhet






Användning

Spisen/spishällen används som innan spisvakten monterades.

Vid fara

Om värmen i t.ex. en stekpanna blir för hög eller om mänsklig närvaro under matlagningen uteblir en längre tid så kommer indikeringslampan att blinka rött och en ljudsignal kommer att höras.

Efter några sekunder bryter spisvakten strömmen till spisen (om inte OK-knappen trycks in innan).

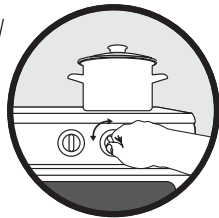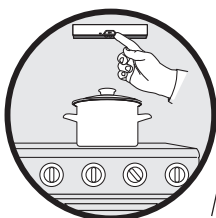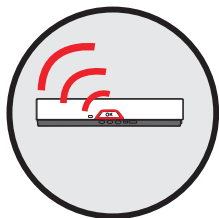

För att få tillbaka strömmen:

- Tryck på OK-knappen på Sensorenhetens framsida.
- Med en viss inställning fås strömmen tillbaka bara genom att stänga av alla spisens egna reglage och vänta tills indikeringslampan blinkar grönt. Mer information i *Bruks- och installationsanvisning* på sidan 16
- Du kan även trycka på OK-knappen innan strömmen har brutits för att kvittera falsklarm eller avstyra eventuell farlig situation och därefter fortsätta med matlagningen utan avbrott.

Fungerar min spisvakt?

- Tryck kort på OK-knappen för att kontrollera funktionen.
- Grönt blink på indikeringslampan betyder att spisvakten fungerar korrekt.
- Upprepade blåa blink kan förekomma i några sekunder direkt efteråt.

Batteribyte Sensorenhet

Om indikeringslampan blinkar rött samtidigt som tre låga toner hörs är det dags att byta batterier. Lossa Sensorenheten från den magnetiska fästplattan genom att ta tag i Sensorenheten och drag försiktigt utåt. Byt de tre AA-batterierna. *Använd bara alkaliska batterier.*



Vid driftstörningar: Tryck på OK-knappen och titta på indikeringslampan för att identifiera eventuella fel.

Indikeringslampan blinkar gult:

Blinkar en gång gult:

-Problem med sensorer.
Åtgärd: Byt ut Sensorenheten.*

Blinkar två gånger gult:

-Problem med Sensorenhetens elektronik.
Åtgärd: Byt ut Sensorenheten.*

Blinkar tre gånger gult:

-Felplacerad Sensorenhet
Sätt tillbaka Sensorenheten på Fästplattan, kontrollera att den sitter lodrätt på vägg eller vågrät vid montage under fläkten.

Indikeringslampan blinkar blått:

Blinkar en gång blått:

-Problem med trådlösa anslutningen.
Kontrollera så att brytarenheten är inkopplad korrekt och att säkringarna i el-centralen är hela/inte löst ut.

Blinkar två gånger blått:

Problem med Brytarenheten.*

Blinkar tre gånger blått:

Brytarenheten är överhettad.*

*Kontakta Moveums support.
Kontaktuppgifter på framsidan.



Ladda gärna ned Appen **Safera App** från App Store eller Google Play



Riv av omslaget och lämna till användaren av spisvakten.