


Monteringsanvisning BG 901


1. Stäng dörren.
2. Placera denna mall i önskat höjdläge och märk ut skruvhålen.
3. Förborra med 3 mm borrh.
4. För genomgående skruv använd ett 5,5 mm borrh.

KARR

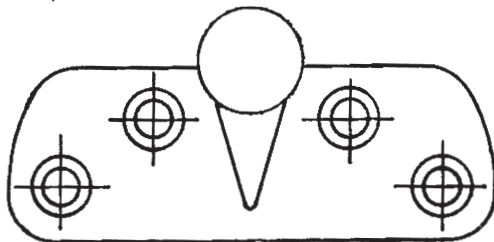

KARR

DÖRR

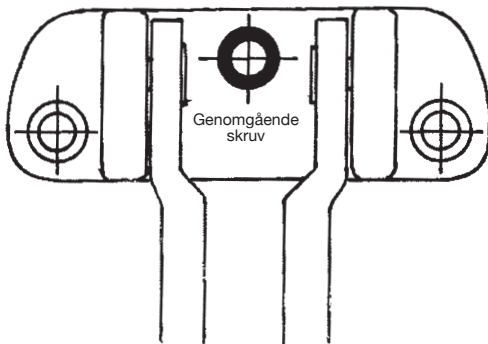

DÖRR