


DK Montering af dKey Tastatur

dormakaba

Inden dKey-tastaturet monteres, skal det sikres, at enheden er installeret i dKey Admin-appen. Det er nemmest at gøre dette ved brug af QR-koden, som følger med produktet. En vejledning hertil kan findes i "Lynvejledning til dormakaba dKey-tilbehør – Tastatur".

Instruktion:

1. Monter forstykket ved at hænge det på bagstykket og derefter trykke det fast, indtil der høres et klik.
2. Monter den medfølgende sorte tætningsmåtte på tastaturets bagstykke for at opnå IP-klassen.
3. Monter bagstykket på væggen med de passende skruer og fastgørelsesmidler, som egner sig til vægmaterialet.
4. Monter forstykket. Fastgør det med de 2 medfølgende skruer.

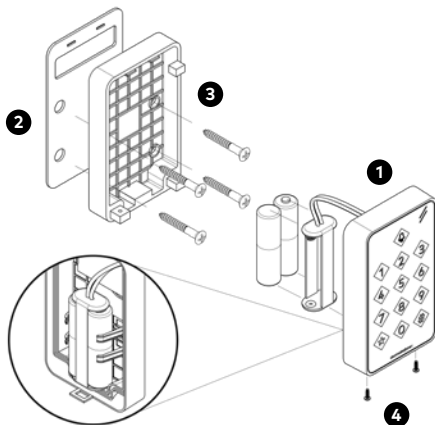

EN Instructions

SE Instruktion

NO Instruksjoner

FI Ohjeet

DK Instruktion

EN Installing dKey Keypad

Before installing the dKey Keypad, ensure that the unit is installed in the dKey Admin app. This is most easily done using the QR code that accompanies the product. For assistance, see "Quick guide dormakaba dKey accessory Keypad".

Instructions

1. Install the front piece of the unit by hooking it onto the back piece and then pressing until a click is heard.
2. Install the accompanying black sealing mat on the rear of the keypad to achieve IP class.
3. Install the rear piece on the wall using the required screws and fasteners adapted to suit the wall material.
4. Install the front piece. Secure below using the accompanying 2 pcs. screws.

SE Montering dKey Knappsats

Innan montering av dKey Knappsats säkerställ att enheten är installerad i dKey Admin-appen. Det görs enklast med hjälp av QR-koden som följer med produkten. För guidning, se "Quickguide dormakaba dKey tillbehör Knappsats".

Instruktion:

1. Montera framstycket genom att haka på det på bakstycket och sedan trycka fast det tills det hörs ett klick.
2. Montera den medföljande svarta tätningsmattan på bakstycket av knappsatsen för att uppnå IP-klass.
3. Montera bakstycke på vägg med erforderliga skruvar och fästdon anpassade efter väggmaterialet.
4. Montera framstycket. Säkra undertill med medföljande 2 st skruvar.

NO Montering dKey Tastatur

Før montering av dKey-tastaturet skal du påse at enheten er installert i dKey Admin-appen. Det er enklest å gjøre dette ved hjelp av QR-koden som kommer med produktet. For veiledning, kan du se «Hurtigveiledning for dormakaba dKey-tilbehør Tastatur».

Instruksjoner:

1. Monter forstykket ved å hekte det på bakstykket og trykk det deretter fast til du hører et klick.
2. Monter den medfølgende svarte tetningsmatten på bakstykket til tastaturet for å oppnå IP-klasse.
3. Monter bakstykket på veggen med nødvendige skruer og fester tilpasset veggmaterialet.
4. Monter forstykket. Fest med de medfølgende 2 skruene.

FI dKey-näppäimistön asennus

Ennen kuin asennat dKey-näppäimistön, niin varmista, että laite on asennettu dKey Admin -sovellukseen. Tämä onnistuu helpoimmin tuotteen mukana tulevan QR-koodin avulla. Katso ohjeita asiakirjasta "Pikaopas dormakaba dKey -lisävarusteet Näppäimistö".

Ohjeet:

1. Kiinnitä etukappale asettamalla se takakappaleeseen, ja paina sitä sitten kiinni, kunnes kuulet napsahduksen.
2. Asenna mukana toimitettu musta tiivistelevy näppäimistön takakappaleeseen ilmoitetun IP-luokan saavuttamiseksi.
3. Kiinnitä takakappale seinään ruuveilla ja kiinnikkeillä, jotka sopivat seinän materiaaliin.
4. Kiinnitä etukappale. Kiinnitä alta mukana toimitetuilla ruuveilla, 2 kpl.